


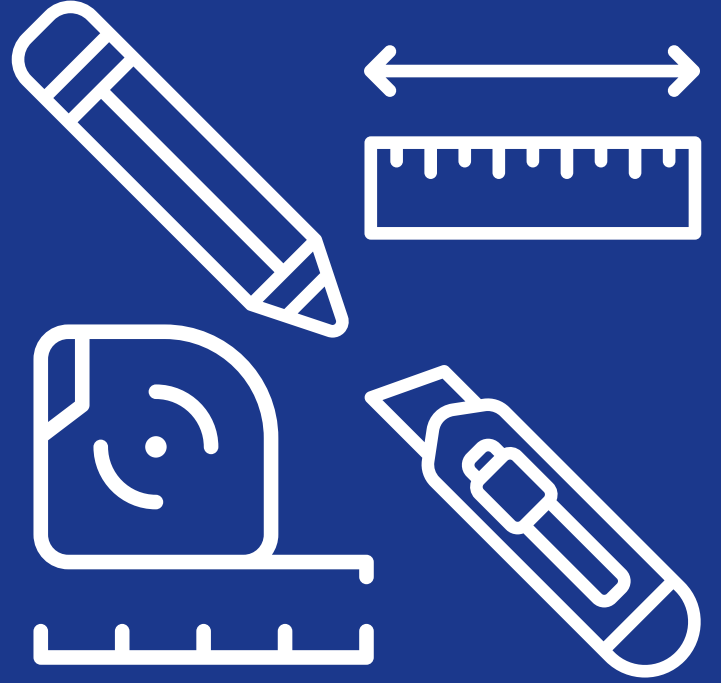

**SPC
DUVAR PANELİ
MONTAJ TALİMATLARI**

TRUEST

SPC DUVAR PANELİ MONTAJ TALİMATLARI

PANEL ÖZELLİKLERİ

%100 Su Geçirmez : Taş Polimer Kompozit paneller, 12mil (0,3mm) aşınma tabakasına ve panellerin yüzeyine uygulanan Özel formüllü UV kaplamaya sahip ekstrüzyon panellerdir. Bu paneller konut ve ticari ortamlardaki ıslak alanlarda kullanılabilir.

Boyutsal Olarak Kararlı : Yüksek mermer tozu içeriği (%70) nedeniyle SPC panelleri, 15C ila 45C arasındaki normal sıcaklık aralıklarında doğası gereği oldukça stabildir. Bu paneller nemden etkilenmez.

Leke ve Çizilmeye Dayanıklı : SPC panellerimizin gözeneksiz yüzeyi, özel olarak formüle edilmiş UV kaplamamızla birleştiğinde, yaygın ev sıvılarından kaynaklanan lekeler ve çizilmelere karşı dayanıklı mükemmel bir yüzey sağlar.

Taşıma : Paneller, şantiyede taşıma ve taşıma sırasında mümkün olduğunca düz tutulmalıdır. Plakaları duvara yaslamayın. Tahtaları aşırı bükülmelerini önleyecek şekilde taşıyın. Plakaları temiz bir yüzeye yerleştirin. Tahtalar testereyle kesilirken, panel yüzeyinin çizilmesini önlemek için testerenin tabanını boyacı bandıyla bantladığınızdan emin olun. Güzel ve düzgün bir kesim elde etmek için yüksek diş sayılı bir testere bıçağı kullanın. Öğütücüdeki metal kesme çarkı da iyi bir temiz iş çıkarır.

İklimlendirme : Kurulumdan önce, SPC panelleri normal oda sıcaklığından 15F daha yüksek veya daha düşük bir sıcaklıkta saklanmışsa 12 saat boyunca iklime alışmaya bırakılmalıdır. Düz yatay yüzeylerde saklanmaları gerekir.

Kurulum Sonrası Kullanım ve Bakım : SPC panelleri, silikon ve yapıştırıcının yeterli kürlenme seviyesine ulaşması için 24 saat geçtikten sonra kullanılabilir. Tam kürlenme yaklaşık 7 gün sürer. Ağır nesneleri doğrudan panellere asmayın; uygun destek için bunları duvara delin. Duvar panellerini temizlemek için hafif bir temizlik maddesi ve bez havlu kullanın; zarar verebileceğinden aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.

GEREKLİ ARAÇLAR:

- SPC Panel Yüksek Yapışkanlı Yapıştırıcı – 290 ML Şişeler. Her Panel (29 sqft | 2,70 m2) Yaklaşık 3 şişe gerektirir.

İPUCU: dış köşeleri bitirmek için pille çalışan veya pnömatik derz dolgu tabancası şiddetle tavsiye edilir

- 4,5 mm Paslanmaz Çelik Sdge Trim -.

- Özel ince tabanlı 2-3 mm'lik derz fayans düzleştiriciler. Mağazadan satın alınan diğer fayans düzleştiricileri kullanmayın. Tabanları çok kalın! Panellerin kenarlarının duvardan çıkmasına neden olurlar.

Ayrıca Gerekli Genel Kurulum Ürünleri

- 4 ayak seviyesi
- Bağlantı yerlerinin sızdırmazlığı için uyumlu renkte silikon ve boyacı bandı
- Mezura, daire testere ve delik testeresi (yüksek diş sayılı).


UYGUN ALTYAPI:

- SPC panel yapıştırıcısı, parlak olmayan fayans, ahşap, beton, alçıpan vb. dahil birçok alt tabaka çeşidiyle yapışacaktır.
- Yüzey, 6' başına 1/8" (0,92 metre başına 3 mm) kadar düz , temiz ve yapıştırıcılardan arındırılmış olmalıdır.

MONTAJ:

1. SPC panelinde boru vb. için kesilmesi gereken delikleri ölçün ve işaretleyin.
2. Panelleri ve gerekli delikleri uygun testere kullanarak panel yüzeyini çizmemeye dikkat ederek kesin. Testerenin tabanını bantlamak, çizilmesini önlemek için iyi bir yöntem olabilir.
3. Duvara yapıştırıcı uygulamaya hazır olduğunuzda, panelin kurulacağı yeri duvara işaretleyin ve SPC panelinin her bölümü için duvara 5 dikey çizgi uygulayın. Ayrıca üstte ve altta yatay çizgiler var. Kenarlardaki yapışkan çizgiler kenardan en fazla 2 inç uzağa yerleştirilmelidir. Yapışkan çizgiler çok kalın olmalıdır. Yapıştırıcının yüksek viskozitesi vardır, bu da ona yapışkanlık kazandırır, bu nedenle pille çalışan veya pnömatik derz dolgu tabancasını şiddetle tavsiye ederiz. Her panelde 3 adet 290 ml'lik yapıştırıcı şişesi kullanılmalıdır.
4. Paneli duvara bastırmadan önce panelin arka kısmının tozsuz olduğundan emin olun.
5. 4 feet seviyenizi kullanarak paneli yapıştırıcıya doğru bastırın. Panelin yüzeyini çizmesini önlemek için seviyenizin kenarını bantlayın.
6. İnce tabanlı fayans düzleştiriciler kullanın (dağıtıcıdan temin edilebilir). Fayans düzleştiricilerini çıkarırken, yapıştırıcı tam olarak yerleşmemiş olabileceğinden özel dikkat gösterin. Yapıştırıcının tamamen kurlenmesi 4-7 gün sürer. Dengeleyicileri çıkarmak için çekiç kullanmayın. Bunları çıkarmak için sıkma aletini kullanın. Yapışkan bağı kopmaması için düzleştiricileri çıkarırken duvara baskı uygulamayı deneyin.
7. Kurulumu tamamlamak için dış kenarlara 4,5 mm'lik paslanmaz çelik kaplamayı uygulayın.
8. Derz derzlerine silikon uygulaması sırasında, uygun renkteki silikonu uygulamadan önce her iki panelin kenarı boyunca derz hattını bantlayın. Eklem içine yeterince silikon ittiğinizden emin olun. Daha sonra fazlalığı gidermek için yuvarlak uçlu bir silikon kazıyıcı kullanın. Silikon sertleştikten sonra bandı çıkarın.

9. İ köşelere silikon uygularken düzgün bir boncuk ilerlemesine dikkat edin. Fazlalıkları kazımadan önce derz boyunca su ve bulaşık deterjanı karışımını püskürtmek, silikonun panellere bulaşmasını önlemede oldukça yardımcı olacaktır.

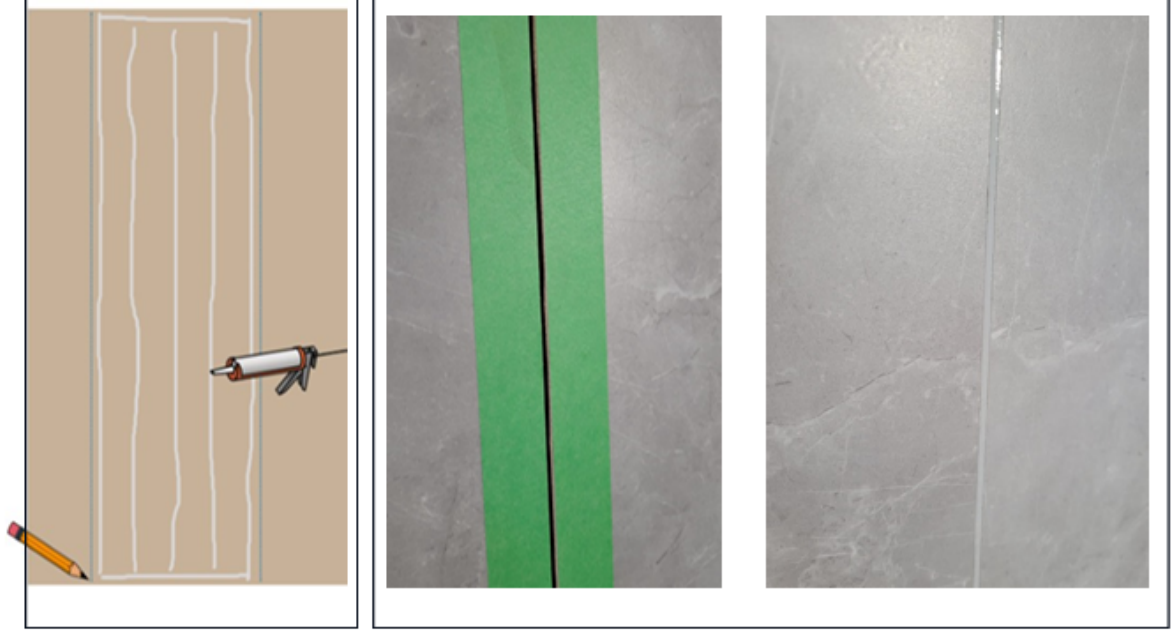



truest

www.truest.com.tr

