


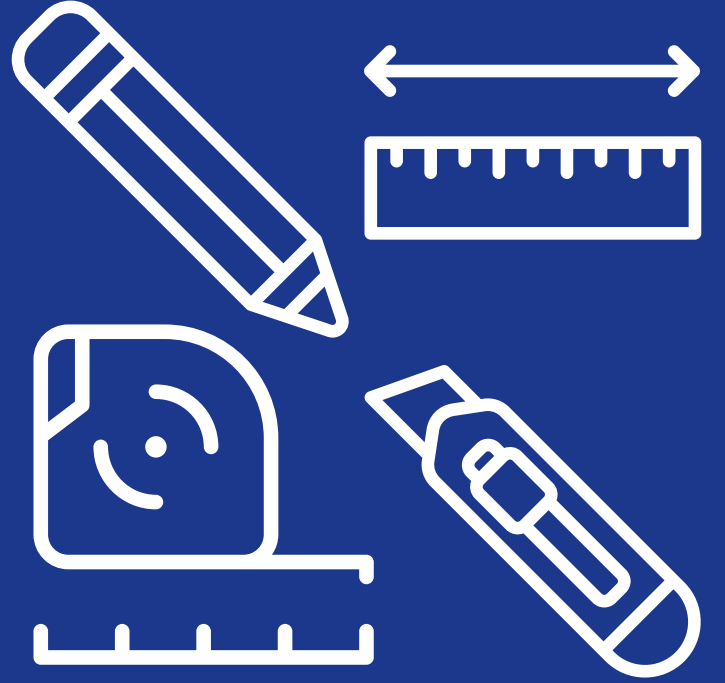

SPC ZEMİNLER İÇİN AYRINTILI HAZIRLIK VE MONTAJ KILAVUZU

TRUEST

SPC ZEMİNLER İÇİN AYRINTILI HAZIRLIK VE MONTAJ KILAVUZU

HAZIRLIK

1. Gerekirse, alt zemindeki çatlak veya delikleri doldurmak için uygun bir bileşim kullanın. Yüzeyin yapısal olarak sağlam, temiz ve kuru olduğundan emin olun. Zemin, 3 m yarıçap başına 4,7 mm (10 ft yarıçap başına 3/16") seviyesinde olmalıdır. Maksimum sapma 1,1 mm'den (3/64") fazla olmamalıdır.
2. Duvarlar ile borular, merdivenler, sütunlar, mutfak adaları, sütunlar vb. gibi diğer engeller arasında 10 mm'lik (3/8 inç) bir boşluk bırakıldığından emin olun. Kurulum tamamlandıktan sonra bu boşlukları kapatmak için trim pervazları kullanılabilir. Boruların etrafına montaj yapmak için ölçüm yaparken, borulardan 12 mm (1/2") daha büyük delikler açın.
3. Mümkün olduğunda SPC bağlantı noktalarını alt zemindeki bağlantı noktalarının/birleşim yerlerinin üzerine yerleştirmekten kaçının. Levhaların uç bağlantıları en az 18 cm (7 inç) aralıklı olarak yerleştirilmelidir. Sıraların başlangıç ve bitiş uzunlukları 30 cm'den (12") daha uzun olacak şekilde düzeni planlayın. Ayrıca son sıranın planlanan genişliği için kurulumu başlamadan önce düzeni kontrol edin: bu 5 cm'den (2") az olmamalıdır. Eğer öyleyse, ilk sıranın genişliğinde, hem ilk hem de sonuncunun 5 cm'den (2 inç) daha geniş olmasını sağlayacak şekilde ayarlamalar yapın.
4. Genleşme derzlerinin üzerine monte etmeyin.
5. Mutfak dolaplarını veya adacıkları doğrudan SPC zemin üzerine monte etmeyin. Sıcaklık değişiklikleri sırasında zeminin büzülme ve genleşme nedeniyle serbestçe hareket edememesi durumunda garanti geçersiz olacaktır.
6. Döşeme yönüne karar verin. Odadaki ana ışık kaynağına paralel olarak tahtaların döşenmesi tavsiye edilir.
7. Gerekirse eşikleri, süpürgelikleri ve mevcut döşemeyi kaldırın. Mevcut zemin yüzeyi pürüzsüz ve sağlamdı bu adımı atlamayı seçebilirsiniz (lütfen yukarıda listelenen alt tabaka gereksinimlerine bakın). En iyi sonuçları elde etmek için kapı kaplamasının alt kısmı kesilerek SPC'nin sıkışmadan hareket etmesi sağlanmalıdır. Bu hazırlıkları yaptıktan sonra kurulum alanını vakumlayarak / süpürerek döküntü ve tozu temizleyin.
8. Duvarların tüm kenarları (ve veya borular, sütunlar, mutfak adaları vb. gibi diğer tüm engeller) ile tahtaların başlangıç noktası arasında 10 mm'lik (3/8 inç) bir boşluk bırakılarak, maksimum 100 feet (30,48 m) uzunluğunda bir boşluk bırakılmadan kurulmasını öneririz.
9. Doğrudan beton alt zemin üzerine kurulumlar için 6 mil polietilen nem bariyeri gereklidir. Alt zeminde aşırı nem olup olmadığını belirlemek için nem testi yapılmalıdır. Kurulum için 5 lbs/1.000 ft²/24 saatten daha yüksek okumalar kabul edilemez. Bir nem ölçer kullanılıyorsa, kurulum için %4,5'ten büyük bir okuma kabul edilemez.

ÜRÜN KURULUM VIDEOSU – LÜTFEN BURAYA TIKLAYIN

<https://www.youtube.com/watch?v=Kl1BoLD5oWM>

DETAYLI KURULUM TALİMATLARI:

1. Alt zemin tamamen temizlenip hazırlandıktan sonra, ilk sıra için kalasları soldan sağa döşemeye başlayın. İlk tahtayı, yivli kenar size bakacak şekilde yerleştirin. Paneli sol duvardan 10mm (3/8") uzağa yerleştirin. Duvar ve tahta arasında ara parçalar kullanın.
2. Birinci sıradaki ikinci tahta için, levhayı birinci uç uca birbirine kenetlenecek şekilde yerleştirin ve birbirine sıkıca kilitlemek için lastik bir çekiçle hafifçe vurun. Düzgün döşenirse bunlar aynı yükseklikte olmalıdır. Her ikisinin de mükemmel şekilde hizalandığından emin olun. Aynı yöntemle sağ duvara doğru devam edin. NOT: Her iki panel de aynı yükseklikte değilse veya birbirine düzgün şekilde kilitlememişse, "KALDIRMAK İÇİN" kılavuzunun altındaki talimatları izleyin. Kartları çıkarın ve kilidi ve olukları tıkayan birikinti olup olmadığını kontrol edin. Uç bağlantı noktaları düzgün şekilde sıralanmazsa, levhaları birbirine zorlamaya çalışmak uç bağlantı noktalarına kalıcı hasar verecektir.
3. İlk sıranın son paneli için, tahta ile sağ duvar arasında genişleme için 10 mm (3/8 inç) boşluk bırakacak şekilde gereken uzunluğu ölçtüğünüzden emin olun.
4. Tahtayı yukarı bakacak şekilde kesmek için. Keskin bir maket bıçağı ve cetvel kullanarak aynı çizgi üzerinde birkaç kez sertçe bastırarak kesin. Bu, tahtayı kesmeyecek, ancak derinden kesecektir. Daha sonra bir elinizi kesiğe yaklaştırın ve sıkıca aşağı doğru bastırın ve diğer elinizi kullanarak tahtanın diğer yarısını kaldırın. Tahta kesme işaretinden doğal olarak ayrılmalıdır.
5. İkinci sıradan başlayarak, parçanın minimum 30 cm (12") olması koşuluyla, birinci sıranın son parçasından kalan kesilmiş tahtayı kullanın. Aksi takdirde bu sıraya başlamak için yeni bir tahta kesin ve bağlantı noktalarının birbirinden en az 18 cm (7 inç) uzakta olmasını sağlayın. Mümkün olduğunda sonraki sıralara başlamak için sıraların uçları için kesilmiş tahtaların geri kalanını kullanın.
6. Tahtayı bu sıradaki önceki tahtanın kısa ucuna sıkıca yerleştirerek yeni tahtanın ve önceki sıradakinin uzun kenarlarını birbirine tıklayın. 30° açıyla. Tahtayı bırakın ve birbirine sıkıca kilitlemek için lastik bir çekiçle hafifçe vurun. Düzgün döşenirse bunlar aynı yükseklikte olmalıdır. Her ikisinin de mükemmel şekilde hizalandığından emin olun.
7. 2 veya 3 sıra taktıktan sonra bir ip kullanarak düzgünlüğü kontrol edin. Tahtalar düz ilerlemiyorsa, bunun nedeni başlangıç duvarındaki pürüzlülük olabilir. İlk satırın uygun şekilde ayarlanması için yeniden kesilmesi gerekebilir.
8. Son sıra için, tamamlanan son sıranın üzerine doğrudan bir SPC tahtası yerleştirin. Tahtanın sivri tarafı son duvara değecek şekilde üstüne başka bir tahta yerleştirin. Bu parçanın kenarı boyunca ilk tahtayı işaretleyen bir çizgi çizin. Daha sonra ilk tahtayı işaretlemek için bu parçanın kenarı boyunca kesin. Gerekli tahta genişliğini elde etmek için bu çizgiyi kullanarak kesin. Bu kesme tahtasını son duvara yerleştirin. Son sıranın genişliği en az 5 cm (2") olmalıdır. Daha sonra ara parçalar çıkarılabilir.
9. Boru deliklerini ölçerken borunun çapını kullanın ve 12 mm (1/2") daha büyük bir delik açın. Boru delikleri: borunun çapını ölçün ve 1/2" (12 mm) daha büyük bir delik açın. Bir parçayı kesin ve levhayı borunun etrafına yerleştirin. Daha sonra kesilmiş tahta parçasını yerine yerleştirin.

Kurulum tamamlandığında, kalıp ile SPC arasında hafif bir boşluk bırakarak kalıbı değiştirin. Kalıplamayı zemine değil duvarlara takın. SPC'nin diğer döşeme türleriyle buluştuğu alanlar için, açıkta kalan kenarları kaplamak için T-kalıplama kullanın. SPC'yi pervazla sıkıştırmayın ve yüzeyler arasında küçük bir boşluk bırakın

10. Çıkartmak için bir SPC sırasının tamamını dikkatli ve hafif bir açıyla kaldırın. Tek tek tahtaları çıkarmak için yerde düz bırakın ve kaydırarak ayırın. Levhalar ayrılmıyorsa, kaydırırken levhaları hafif bir açıyla kolayca kaldırın.



truest

www.truest.com.tr

